

Bedienungsanleitung

TAU Stehleuchte



Meteotest,
Bern
2014




SAKK,
Bern
2016



Allianz Suisse,
Genf
2010



Mobility,
Bern
2013

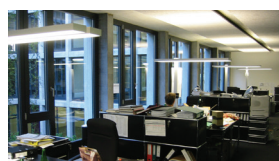

Barry Callebaut AG,
Zürich
2005



Schweizerische
Post, Call Center,
Fribourg
2006



Bank,
Bern
2016



Alters- und
Pflegezentrum,
Wattenwil
2016



Musikschule,
Zürich
2015



PKRück,
Zürich
2016

Bedienungsanleitung

Präsenzmelder /
Umgebungslicht Sensor

1. Ein- und Ausschalten (Präsenzmelder)


Bei Anwesenheit schaltet die Leuchte ein, bei Abwesenheit schaltet sie nach 10 Minuten automatisch aus.

2. Einstellung der Lichtstärke / Dimmen

Die Lichtstärke wird über den Taster eingestellt. Durch anhaltendes Drücken des Tasters kann die Lichtstärke gedimmt werden. Bei Erreichen der gewünschten Helligkeit, Taster loslassen. Bei erneutem Drücken des Tasters werden die Leuchtmittel in die entgegengesetzte Richtung gedimmt.

3. Programmieren der Helligkeit (Umgebungslichtsensor)

- Lichtstärke durch Dimmen auf die gewünschte Helligkeit einstellen.
Taster loslassen.
- Speichern des Lichtwertes: zweimal in kurzen Abständen den Taster drücken
- Die Leuchte bestätigt die Einstellung durch zweimaliges Blinken.
- Ab sofort misst der Lichtsensor kontinuierlich die Lichtstärke auf der Tischfläche.

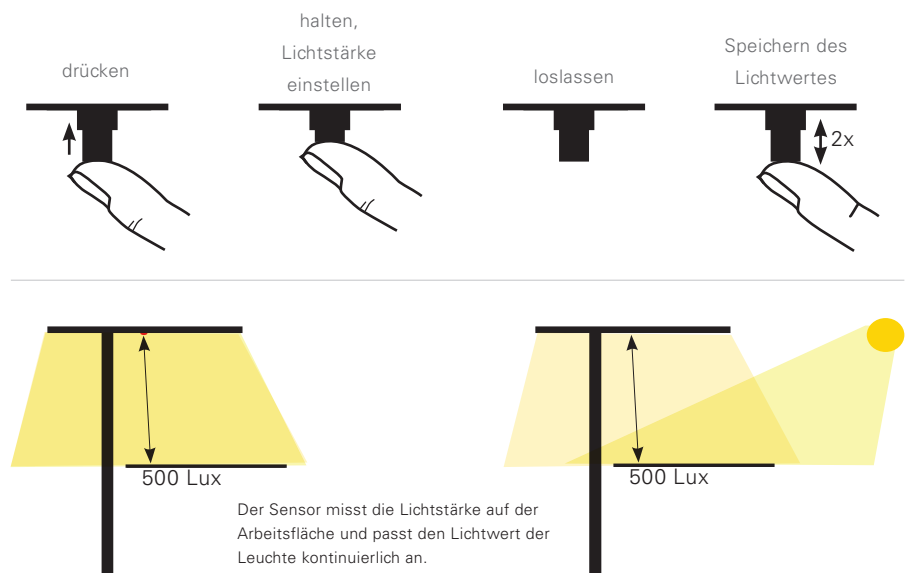

Die Leuchte wird jeweils unter Einbezug des Fremdlichtes (Tageslicht, andere Leuchten) auf den erforderlichen Wert gedimmt, um auf der Tischfläche die programmierte Helligkeit zu erhalten.

4. Übersteuern

Die programmierte Helligkeit kann übersteuert werden:

- Ausschalten: einmaliges kurzes Drücken des Tasters
Nach 10 Minuten im ausgeschalteten Zustand, stellt die Leuchte automatisch wieder auf den Sensor-Betrieb um.
- Dimmen auf einen neuen Helligkeitswert: anhaltendes Drücken
Durch Übersteuern wird der programmierte Wert nicht verändert. Wenn die Leuchte das nächste Mal einschaltet, stellt sie automatisch die programmierte Lichtstärke wieder ein.

Für technische Fragen:

+41 31 924 77 88
licht@lichtraum.ch